



Walkman® Phone, **Xmini**
by Sony Ericsson

かんたんマニュアル

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳
ペア機能

メール

EZweb

LISMO

困ったときは
遠隔ロック

English(英語)
中文(中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、Xminiをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、Xmini『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
Xmini『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Xminiのマニュアル

Xminiには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



このXmini『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属のXmini『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)
- ・キーワードが検索できるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> [E]→[E](EZweb)→「au one トップ」→「auお客さまサポート」
→「調べる」→「オンラインマニュアル」

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は本書の82～85ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 82 to 85 in this manual.

安全上のご注意

Xminiをご利用になる前に、付属のXmini『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・au電話からは⇒[E]→[E](EZweb)→「au one トップ」→「auお客さまサポート」→「調べる」
→「オンラインマニュアル」→「故障診断Q&A」
- ・パソコンからは⇒(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)



本書では「Walkman® Phone, Xmini」を「Xmini」と表記しています。



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■ 使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



■ 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



■ 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール


他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。



52
ページ

EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などのダウンロードができます。

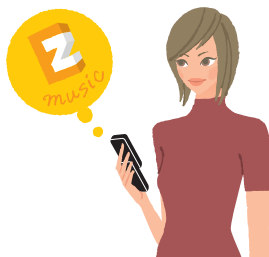

67
ページ

LISMO^{※1}

Xminiを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



シンプルメニュー

よく使う機能をシンプルなメニューで表示し、手軽に利用できます。


※1 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。

■ タッチセンサー

Xminiは、指先でキーに軽く触れるだけで、各種操作ができます。

タッチセンサーキー

キーの位置を指でタッチする操作(通常操作)と、キーを指で上下左右になぞる操作(ジェスチャー操作)の2種類の操作方法を切り替えて利用できます。

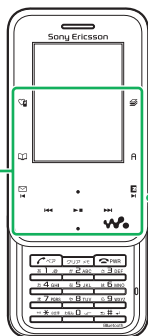

センサーON/OFFキー


通話中に相手の声の音量を変えたいときなど、使用場面に応じてタッチセンサーキーの働きをON/OFFできます。また、Xminiを持ち運ぶときにはセンサーロックを設定して誤動作を防ぐこともできます。

16
ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らないようにできます。

待受画面でを1秒以上押してください。



31
ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面でを1秒以上押してください。



34
ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

を1秒以上押してください。



19
ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

が電波の状況を表示します。



19
ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池の残量を表示します。



19
ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



✕ メールを見たり画面を注視する



✕ 手に持って通話をする

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

■ ■ ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただ今運転中です。電話に出ることができません…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預りすることができます。

待受画面でを押し、とで「ドライブ」を選んでください。



迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否できます。迷惑メールを防止するメールフィルターには主に以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない




61
ページ

■ 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴にが表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴		発信履歴	
01		12/15 11:06	030001XXXX
02		12/15 10:01	030004XXXX
03		12/15 9:00	赤坂花子
04		12/14 22:00	山田太郎

災害用伝言板サービス

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。

◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

◆EZwebやインターネット^{※1}から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。

※1 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

災害用伝言板
伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。


[登録\(登録可能地域は下記のとおり。利用地域情報を参照ください\)](#)
[確認](#)
[削除](#)
[安否お知らせメール設定](#)
[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)
[災害対策への取り組み](#)
[災害関連情報](#)

[English](#)

アクセス方法

EZweb → EZweb → 「au one トップ」 → 「災害用伝言板」を選ぶ
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- EZweb → EZweb → 「au one トップ」 → 「auお客さまサポート」 → 「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
- 「English」を選べると英語版をご利用いただけます。

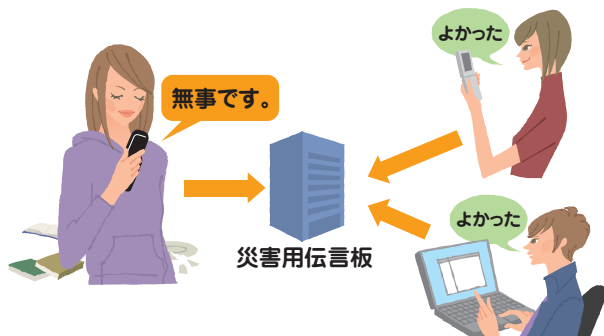

目次


マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	4
電源・電波・電池の確認を！	4
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	5
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	5
迷惑メールとワン切りに注意！	6
災害用伝言板サービス	7
準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
ステレオイヤホンの取り付けかた	13
キーの使いかた	14
Xminiを開く/閉じる	18
電源を入れる	19
初期値について	19
ディスプレイの見かた	20
メニューを表示する	22
Eメール・EZwebの初期設定をする	24
ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	24
ご自分のEメールアドレスを変更する	25
通話	28
電話をかける	28
電話を受ける	29
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	30
相手の声の音量を変える	30
マナーモードを設定する	31
着信音の種類と音量を変える	32
簡易留守メモを設定する	34
録音した伝言を再生する	35
文字入力	36
入力モードを切り替える	36
文字を入力する	37
アドレス帳	44
アドレス帳に登録する	44
アドレス帳を編集する	46
アドレス帳から電話をかける	48
発信/着信履歴から電話番号を登録する	49
ペア機能	50
ペア機能に登録する	50
ペア機能を使って電話をかける	51

メール	52
Eメールを使う	52
Eメールを作成し送信する	53
受信したEメールを読む	56
Eメールを検索する	58
受信したEメールに返信する	59
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	60
迷惑メールが来ないようにする	61
Cメールを使う	62
Cメールを作成し送信する	63
受信したCメールを読む	65
EZweb	67
EZwebについて	67
au one トップを表示する	67
よく見るサイトを登録する	69
お気に入りリストに登録したサイトを見る	70
利用料金を確認する	71
着うた [®] /着うたフル [®] をダウンロードする	72
EZニュースフラッシュ/au one ガジェット	74
EZニュースフラッシュ/au one ガジェットについて	74
EZニュースフラッシュを設定する	75
LISMO	76
LISMOでできること	76
楽曲を再生する	77
困ったときは	79
遠隔ロック	80
Xminiを紛失してしまったときのために	80
English Simple Manual(簡易英語版)	82
中文簡易说明书(簡易中国語版)	84
索引	96


準備

箱の中身を確認する


◆本体

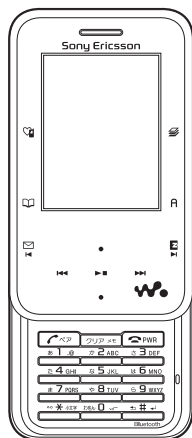


◆電池パック



◆インナーイヤー型 ソニー製高音質ステレオ イヤホン(試供品)



◆USBケーブル(試供品)

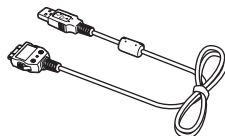

◆ソニー・エリクソン 丸型イヤホンジャック 変換アダプタ04



◆ネックストラップ(試供品)



◆イヤークリップ(S/M/L) (試供品)

※お買い上げ時はステレオ
イヤホンにMが装着され
ています。

◆かんたんマニュアル



◆取扱説明書



◆CD-ROM

◆保証書

◆ご使用上の注意






◆その他

- ・グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド(小冊子)
- ・LISMOインストールガイド
- ・じぶん銀行ランチャー操作ガイド



ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01/02をお買い求めください。

各部の名称

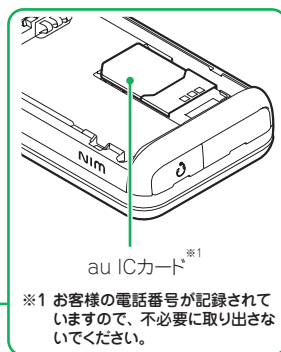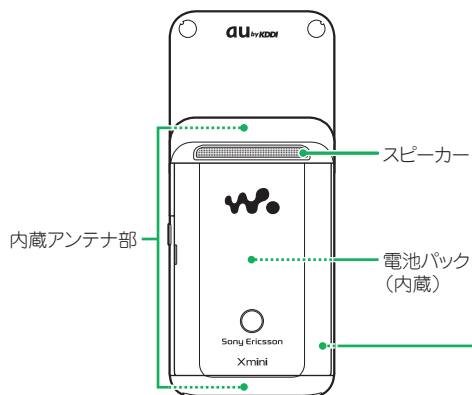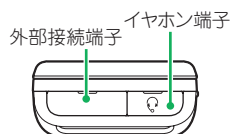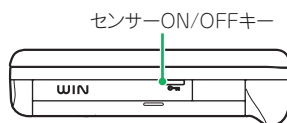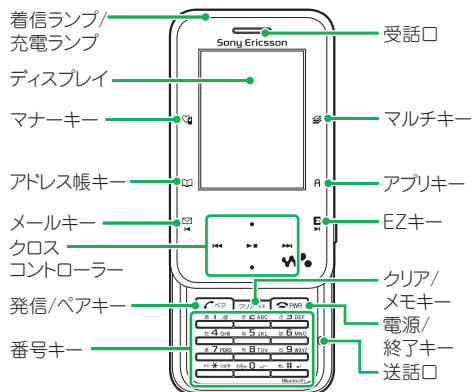


充電のしかた


Xminiは、共通ACアダプタ01/02(別売)を直接接続して充電します。
お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
お使いの前には充電してください。

準備

1 外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタを外部接続端子に差し込む。


 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

2 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

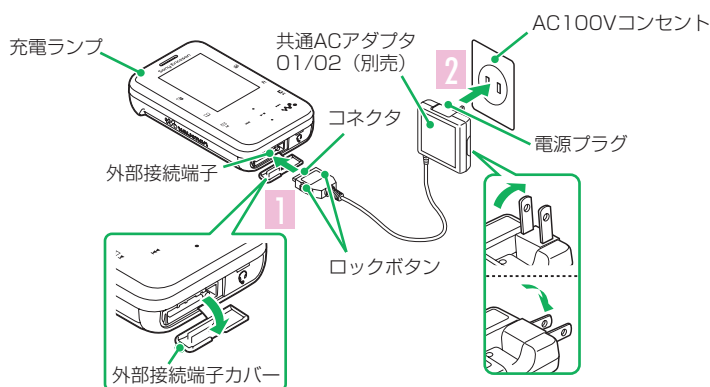


・充電中

充電開始音が鳴り、充電ランプが赤く点灯

 が点滅

・充電完了

充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯

 充電が完了したら、コネクタの左右のロックボタンを押しながら、まっすぐに引き抜きます。


ステレオイヤホンの取り付けかた

1

ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04を接続する。

2

Xminiのイヤホン端子のカバーを開け、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04のコネクタをイヤホン端子に平行に差し込む。

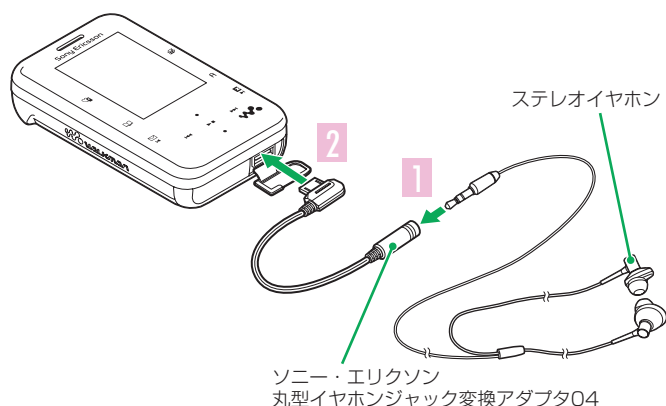



無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。



共通ACアダプタ01/02（別売）とソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04は同時に接続できません。

準備


: マルチプレイウィンドウを表示※1

 **：通話や操作の終了**
長押し(1秒以上)：
電源を入れる/切る








~ 、、:

電話番号 / * / # / 文
 字 / 記号などを入力


Ⓜ: タッチセンサーのON/OFFを切り替え
長押し(1秒以上):
ミュージックスタイルでタッチセンサーキー
のセンサーロックを設定/解除

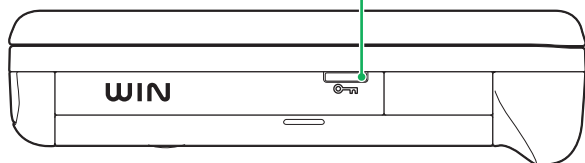

※ 1 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。

       とクロスコントローラー(15ページ)は、タッチセンサーになっています。本書では、「タッチセンサーキーの使いかた」(16ページ)以外のページではタッチする操作などを「押す」と表記しています。

■ クロスコントローラー™の使いかた

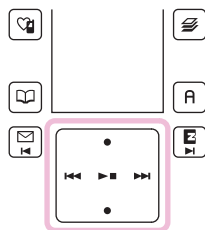


本書内での表記	操 作	説 明
		<p>上下を押すと カーソルを上下に移動</p> <p>待受画面での操作</p> <p> : EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウ、au one ガジェットの設定アイコンにカーソルを移動(74ページ)</p> <p> : ショートカットメニューの呼び出し※¹</p>
		<p>左右を押すと カーソルを左右に移動 前後の画面を表示</p> <p>待受画面での操作</p> <p> : 着信履歴の呼び出し(30ページ)</p> <p> : 発信履歴の呼び出し(30ページ)</p>
		<p>中央(センターキー)を押すと 項目を確定</p> <p>待受画面での操作 メインメニューの呼び出し(22ページ)</p>

※¹ 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。

■ タッチセンサーキーの使いかた


クロスコントローラーとタッチセンサーサイドキーはタッチセンサーになっています。お買い上げ時の設定(通常操作)では、キーの位置を指で軽くタッチするだけでキーを押す操作ができます。キーの位置から指を離さずにいると、キーを長押しする操作になります。操作時は振動でお知らせします。タッチセンサーキーは、キーのバックライトが点灯しているときのみ操作できます。バックライトが消灯しているときは、センサー ON/OFFキーを押してください。

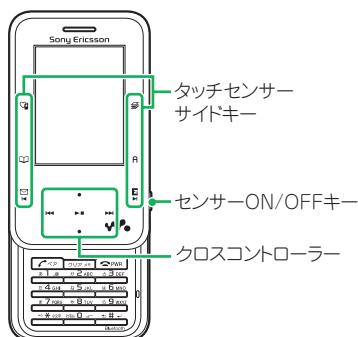




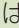



快適に操作するために

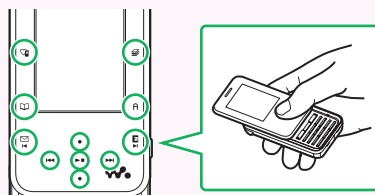タッチセンサーは指先でキーの狭い範囲に的をしぼってタッチすると、反応しないことがあります。

指の腹を使って、キーを含む広い範囲を覆うようにタッチしてください。




※タッチセンサーの操作を練習できるアプリも用意しています。待受画面で を押し、/ と で「ツール」→「タッチセンサー設定」→「練習アプリ」を選んで (選択) を押してください。

-  誤動作の可能性がありますので、キーのある面にシールなどを貼らないでください。
-  タッチセンサーキーは指で触れないと反応しません(爪では反応しません)。ボールペンや鉛筆などで操作しないでください。また、手袋などは外してお使いください。
-  誤動作の可能性があるため、カバンやポケットなどに入れるときはミュージックスタイルでを1秒以上押して、センサーロックを設定してください。
-  クロスコントローラーは設定を変えることで、キーを指で上下左右になぞって操作できます(ジェスチャー操作)。また、操作時に振動しないように設定することもできます。
-  センサーロック中にミュージックスタイルにすると、タッチセンサーキーのバックライトが消灯し、ディスプレイ照明は3秒後に消灯します。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「キー操作について」をご参照ください。


ソフトキーのしくみ

以下の図のように、ディスプレイの画面表示に対応した働きをします。画面表示は機能や状態ごとに変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

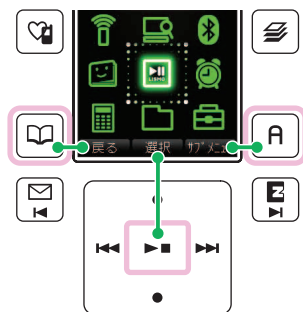

Xminiを開く/閉じる


Xminiを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

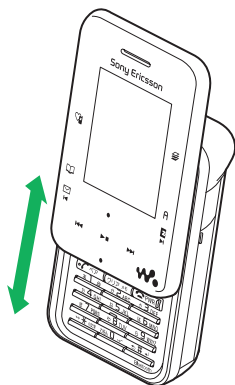

■ Xminiのスタイルについて


Xminiには、本体を開いた状態で使用するケータイスタイルと、本体を閉じた状態で使用するミュージックスタイルがあります。

ケータイスタイル

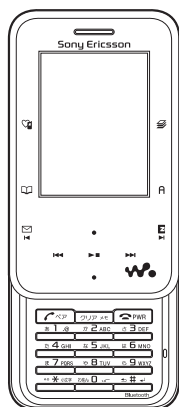

通常の携帯電話として、通話、メール、EZwebなどの機能を利用するときのスタイルです。

ミュージックスタイル

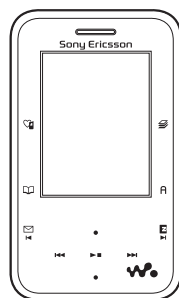

音楽再生専用のスタイルです。いつでもどこでも簡単なキー操作で音楽を楽しめます。




Xminiを開閉するときはキーに指が触れないようにご注意ください。意図しない画面が起動するなど、誤動作の原因となります。

電源を入れる

1


 を1秒以上押す。

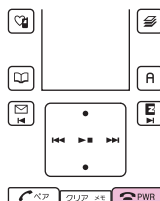

au!カード (UIM)
情報読込中
しばらく
お待ちください
(←操作無効中です)



電池残量を確認します。

			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中は「」が表示されます。

電波状況を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

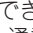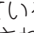- ・「」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。



(待受画面)


電源を切るには

 を1秒以上押す。

初期値について

お買い上げ時には、以下のように設定されています。

ロックNo.変更	1234	文字サイズ	入力文字 : やや大
発信者番号通知	ON		メール表示 : 中
			EZweb表示 : 中
			アドレス帳 : やや大
			履歴 : やや大
			電話番号 : やや大


 その他の初期値は、付属の取扱説明書「付録」の「お買い上げ時の設定一覧」をご参照ください。

準備


ディスプレイの見かた

ケータイスタイルの待機画面には「待受画面」、ミュージックスタイルの待機画面には「ミュージックスタンバイ画面」が表示されます。

ケータイスタイル
(待受画面)

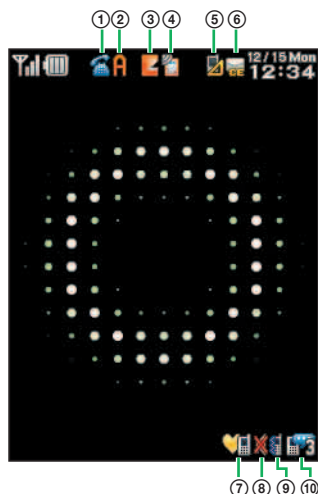

ミュージックスタイル
(ミュージックスタンバイ画面)

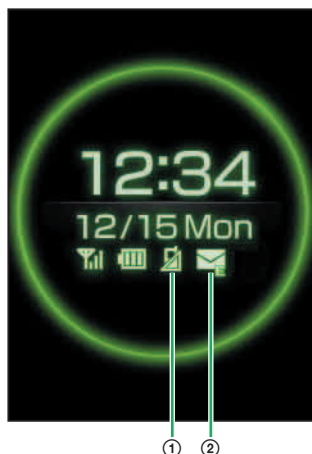

準備



待受画面

アイコン	表示内容
①	通話中
②	EZアプリ実行中
③	EZweb利用中
④	マルチキャスト通信中/EZニュースフラッシュの情報受信
⑤	電話に出られなかったとき
⑥	メールを受信したときや読んでいないメールがあるとき
⑦	マナーモード設定中
⑧	音声着信音量OFF
⑨	音声着信バイブレーションON
⑩	簡易留守メモ設定中(数字は未再生の簡易留守メモの件数)

ミュージックスタンバイ画面






アイコン	表示内容
①	電話に出られなかったとき
②	メールを受信したとき




通知アイコン


不在着信や新着(未読)メールのほか、各種機能による通知情報があると、画面でお知らせします。でアイコンにカーソルを移動して (選択)を押すと、通知情報の内容を確認できます。


ケータイスタイル (待受画面)



アイコン	表示内容
	電話に出られなかったとき
	未再生の簡易留守メモがあるとき
	Eメールを受信したとき
	センターに未受信Eメールがあるとき
	Cメールを受信したとき

 通知アイコンが表示されている画面からメインメニューを表示するときは、 (戻る)を押して一時的に通知アイコンからカーソルを外したあと、を押してください。

 実際の画面は、本書の説明用画面とは異なる場合があります。


 詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「画面の表示と働き」をご参照ください。

メニューを表示する


「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな設定を行ったり機能を使うことができます。◀▶と▶▶で操作します。

メインメニュー


待受画面で

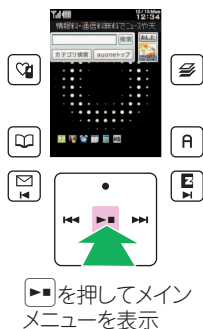

メインメニューから選択



中央（センターキー）で決定

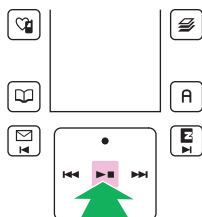

決定するときは、▶▶（選択）を押す

■ EZサービスメニュー

EZwebの情報サイトに接続したり、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどの各種サービスを利用できます。

待受画面で



Ⓜを押して
EZサービスメニューを
表示

EZサービスメニューから選択



◀▶でカテゴリを選ぶ

⬆⬆で項目を選ぶ

📺 EZweb

🛒 ショッピング&オークション


📖 LISMO

📁 EZブック

📺 EZチャンネルプラス

📺 EZアプリ

中央（センターキー）で決定

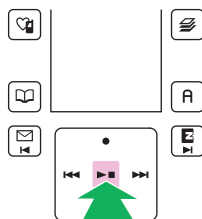

決定するときは、▶◻️（選択）を押す

- 📖 メインメニューのパターンによっては表示される項目が異なる場合があります。本書ではお買い上げ時の状態で説明しています。
- 📖 詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「メニュー一覧」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする


EZwebをお申し込みされた方は以下の初期設定を行ってください。


1




待受画面でを押し、


 (OK)を押す。

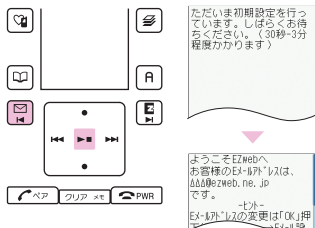 (OK)を押す。



 EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、EZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください。

 待受画面でまたはを押しても同様に設定できます。

 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。

EZwebをまだお申し込みされていない方は

auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。


ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る


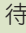
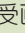

1

待受画面でを押し、

を押す。

ご自分の電話番号、Eメールアドレスを確認できます。

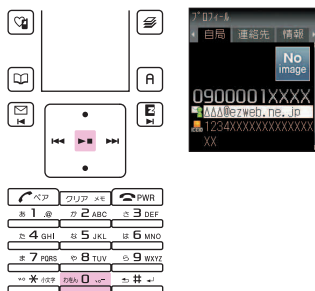

 待受画面でを押し、/とで「機能/設定」→「プロフィール」を選んで電話番号とEメールアドレスを確認できます。




ご自分のEメールアドレスを変更する


Eメールアドレス

例：△△△@ezweb.ne.jp



変更可能部分 ドメイン


1

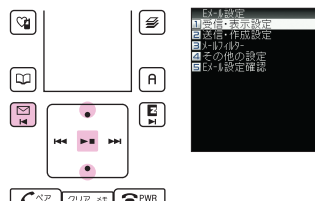待受画面でを押す。
で「Eメール設定」を選び、
（選択）を押す。






2

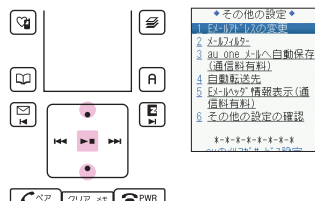で「その他の設定」を選び、
（選択）を押す。




3

で「Eメールアドレスの変更」を選び、
（OK）を押す。

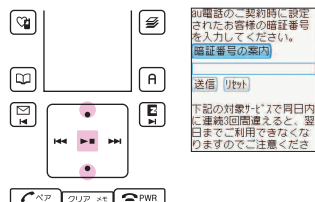

4


- ▲▼ で入力欄を選び、
 ► (入力)を押す。
 暗証番号を入力し、
 ► (確定)を押す。

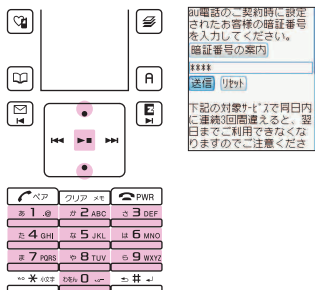

- 暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


5

- ▲▼ で「送信」を選び、
 ► (OK)を押す。
 ▲▼ で「承諾する」を選び、
 ► (OK)を押す。

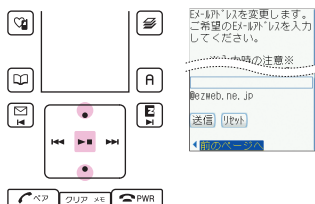

6


- ▲▼ で入力欄を選び、
 ► (入力)を押す。
 @より前部分を入力し、
 ► (確定)を押す。

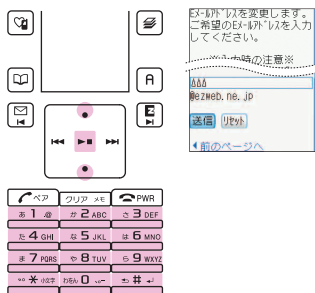

- Eメールアドレスの入力については、41ページをご参照ください。

7

- ▲▼ で「送信」を選び、
▶■ (OK)を押す。

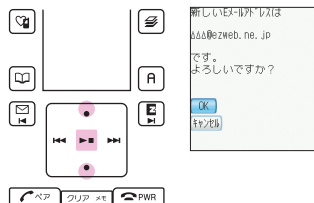



Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスはすでに使用されています。
もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

8

- ▲▼ で「OK」を選び、
▶■ (OK)を押し、
▶■ (OK)を押す。

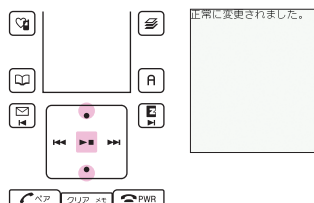

 Eメールアドレスの確認については、24ページをご参照ください。


通話


通話をするときは、Xminiをケータイスタイルにしてください。
ミュージックスタイルにすると通話が終了します。

電話をかける

1

わかん 0 ~ ら 9 WXYZ を押して、
相手の電話番号を入力する。

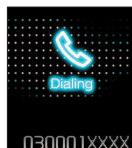



 一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。



相手に電話番号を通知するとき
電話番号の前に「186」を入力します。


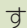
相手に電話番号を通知しないとき
電話番号の前に「184」を入力します。

2

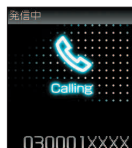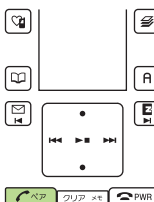ベア を押す。




 通話が終了したら  を押します。






 発信中や通話中はタッチセンサーキーのバックライトが消灯します。操作するときは  を押してタッチセンサーをONに切り替えてください。

電話を受ける

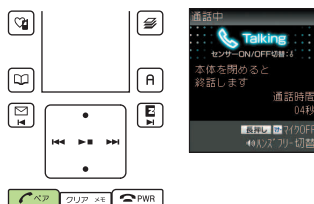1

を押して、電話に出る。

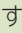

-  通話が終了したらを押します。
-  ミュージックスタイル時は電話を受けることができません。必ずケータイスタイルにしてください。
-  通話を始めるとタッチセンサーキーのバックライトが消灯します。操作するときはを押してタッチセンサーをONに切り替えてください。


電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしている場合 ※アドレス帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしている場合
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話からかけている場合



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

この表示から（選択）を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。




電話をかけ直す（発信履歴/着信履歴）

1

待受画面で◀▶を押す。

- ◀ : 着信履歴の画面を表示
- ▶ : 発信履歴の画面を表示

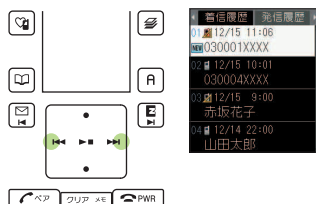


着信履歴アイコンについて

- : 応答しなかった電話（不在着信）
- : 着信時間が3秒以内の電話（ワン切り）
- : お留守番サービスセンターに伝言あり

2

◀▶でかけたい電話番号を選び、を押す。

選んだ電話番号に電話がかかります。

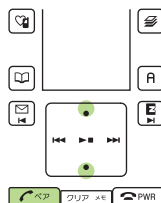


履歴には、それぞれ最新50件までの電話番号が記録されます。

相手の声の音量を変える

1

通話中にを押す。


タッチセンサーがONに切り替わります。

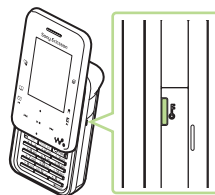

2


◀▶を押す。

- ▲ : 音量が上がる(5段階)
- ▼ : 音量が下がる(5段階)

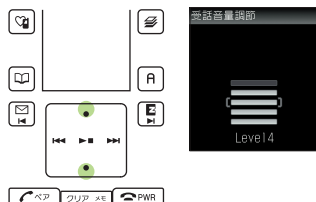

3


 (OK)を押す。

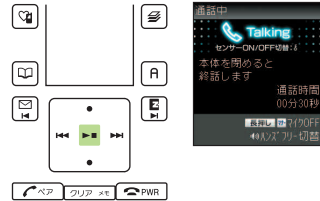


4

 を押す。

タッチセンサーがOFFに切り替わります。

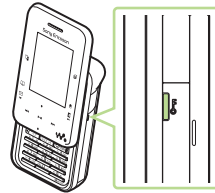





 タッチセンサーをOFFに切り替えずにXminiを耳にあてると、誤動作の原因となります。


マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1


待受画面で  を1秒以上押す。

マナーモードが設定され、画面に    が表示されます。
同時に簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。

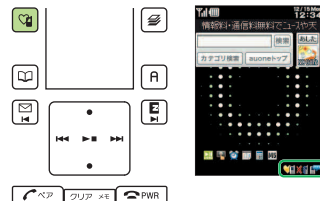

解除するには

待受画面で  を1秒以上押す。


 マナーモードには「通常マナー」、「ドライブ」、「サイレントマナー」、「オリジナルマナー」があります。詳しくは、付属の取扱説明書「便利な機能」の「マナー設定」をご参照ください。

着信音の種類と音量を変える





例：「オリジナル」の着信音を設定する場合

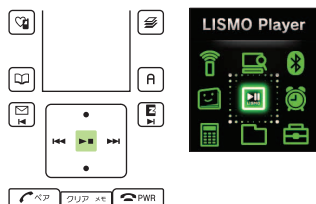1

待受画面で  を押す。








2

 で「機能/設定」を選び、
 (選択)を押す。
 で「音/バイブ/ランプ」を選び、
 (選択)を押す。





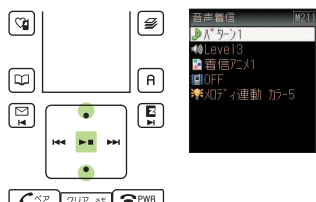


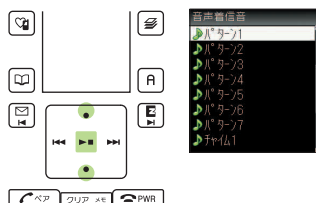
3

 で「着信設定」を選び、
 (選択)を押す。
 で「音声着信」を選び、
 (選択)を押す。






4


 で  を選び、
 (選択)を押す。
 で「オリジナル」を選び、
 (選択)を押す。



5


 で着信音を選び、
 (設定)を押す。

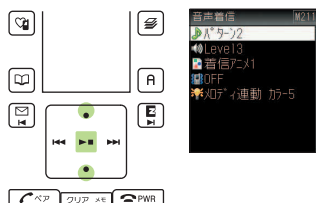

 (再生)を押すと、選んだ着信音が再生されます。


6

▲▼ でスピーカーを選び、
▶■ (選択)を押す。

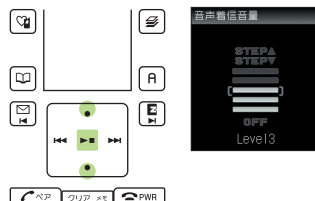

7

▲▼ で音量を調節し、
▶■ (設定)を押す。

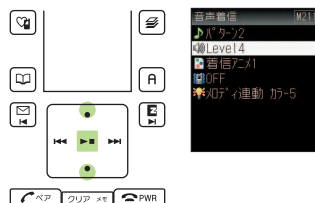

「OFF」 : 着信音は鳴らない

「Level1」～「Level5」

: 設定したレベルで着信音が鳴る


「STEP↓」 : 着信音がだんだん小さくなる

「STEP↑」 : 着信音がだんだん大きくなる

「STEP↓」と「STEP↑」は、Level5よりも▲を上に押すと選ぶことができます。

8


A (確定)を押す。

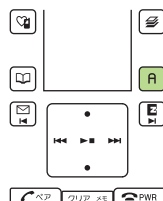



簡易留守メモを設定する


1

待受画面で「クリア メモ」を1秒以上押す。

簡易留守メモが設定され、画面にが表示されます。

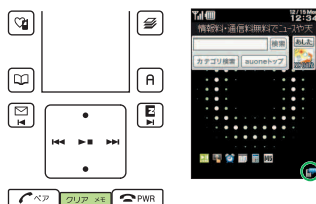


 着信中に「クリア メモ」を1秒以上押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。

 相手の伝言を1件につき60秒以内、通話音声メモとあわせて10件まで録音できます。

解除するには

待受画面で「クリア メモ」を1秒以上押す。

 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音した伝言を再生する


簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示されます。




1

待受画面で「クリア メモ」を押す。

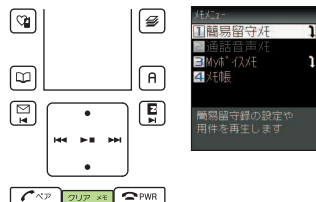


2

▲▼ で「簡易留守メモ」を選び、
▶ (選択) を押す。

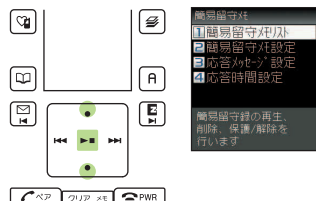

3


▲▼ で「簡易留守メモリスト」
を選び、▶ (選択) を押す。

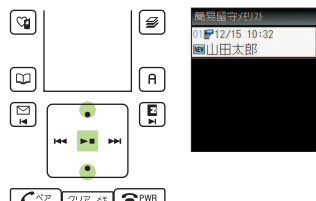

👉 一覧画面で「A」(サブメニュー)を押し、「削除」を選ぶと、選択している簡易留守メモを消すことができます。

4

▲▼ で再生したい簡易留守メモ
を選び、▶ (再生) を押す。

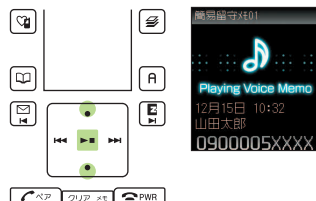

👉 受話口に耳を近づけるとは、タッチセンサーをOFFに切り替えてください。誤動作の原因となります。

文字入力

入力モードを切り替える

以下の入力モードを切り替えながら文字を入力します。




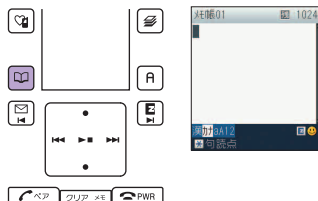
入力モード


- 漢 : 漢字変換モード
- カ/カ : カタカナモード(全角/半角)
- A/a : 英数字モード(全角/半角)
- 1/12 : 数字モード(全角/半角)

1

文字入力画面で  (文字種) を押す。

 (文字種) を押すたびに、漢字変換→カタカナ→英数字→数字→漢字変換の順で切り替わります。



 ご利用中の入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

文字を入力する

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例： → → → → → → …

か → き → く → け → こ → か → …

◆文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。 (長音)	・	～	!	?	スペース	
※1	、	。 (長音)	・	～	!	?	スペース					
	改行 文字入力中はバック機能※2											


※1 は、濁音・半濁音を入力する場合や表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

※2 キーを押して文字を表示させているときに を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。

例： → →

か → き → か



■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力し、を押してから次の文字のキーを押します。
最初の文字を入力し、約4秒間何も操作しないと自動的に入力位置が移動します。


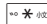
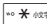
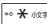
例：「かき」と入力するとき



■ 濁音・半濁音を入力するには

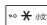例： →  →  → 
は → ば → ぱ → は

■ 小文字を入力するには

例： →  →  → 
や → ゃ → ゃ → ゃ

■ 文字を削除するには

例：を1回押す。

あかさたな → あかさた

を1秒以上押す。

あかさたな →

(すべての文字が削除されます。)

■ 漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字変換」になっていることをご確認ください(36ページ)。
ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

1


文字入力画面で
「たなか」を入力する。

た：[た 4 GHI]を1回押す。

な：[な 5 JKL]を1回押す。



か：[か 2 ABC]を1回押す。

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選ぶことができます。

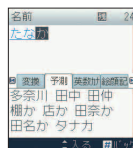

2

▼を押し、▲で「田中」を選び、▶(OK)を押す。

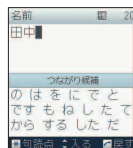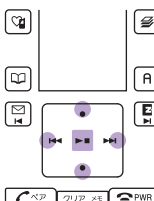

3

「じゅんこ」を入力する。


じ：[じ 3 DEF]を2回、
[** 小文字]を1回押す。

ゆ：[ゆ 8 TUV]を5回押す。
または[ゆ 8 TUV]を2回、[** 小文字]を1回押す。

ん：[ん 0 -]を3回押す。

こ：[か 2 ABC]を5回押す。
または[か 2 ABC]を1回、[** 小文字]を1回押す。


[fn] [** 小文字]を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります。

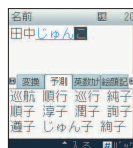


4

 (OK)を押す。

「田中じゅんこ」が入力されます。

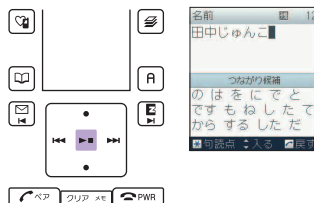


 クリア <E>を押すと変換候補表示が終了します。

5


 (確定)を押す。

入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

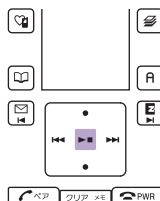


■ 英数字を入力するには


入力モードを「半角英数字」に切り替えてください(36ページ)。
文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。






◆ 文字割り当て表（半角英数字）

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.	@	-	_	/	:	~	?	,	'	!	1
	a	b	c	A	B	C	2					
	d	e	f	D	E	F	3					
	g	h	i	G	H	I	4					
	j	k	l	J	K	L	5					
	m	n	o	M	N	O	6					
	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			
	t	u	v	T	U	V	8					
	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			
	0	スペース	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{ }~									
	.	,	-	!	?							
	改行 文字入力中はバック機能※2											

※1  は、表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

※2 キーを押して文字を表示させているときに  を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。

例：  →  → 
a → b → a



ご自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)を含め30文字まで入力できます。ただし、「.」を最初に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。表内で背景が水色の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

@より前部分を入力する。

t： を1回押す。


a： を1回押す。

r： を3回押す。

o： を3回押す。

1： を11回押す。

または を1回、 を1回押す。

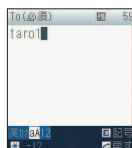

「@ezweb.ne.jp」の入力方法については、43ページをご参照ください。

絵文字・記号・顔文字を入力するには

文字入力


1

文字入力画面で

(サブメニュー)を押す。

で「文字種選択」を選び、

(OK)を押す。

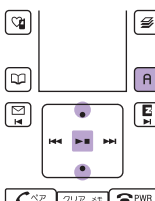


2

で「記号」/「(^o^)」/

「 」から1つ選び、

(選択)を押す。

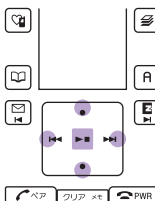



文字入力画面で を押しても絵文字/顔文字を入力できます。




絵文字選択画面や顔文字選択画面で / を押すと、カテゴリごとに切り替えることができます。

3

で使いたい絵文字/記号/顔文字を選び、 (OK)を押す。

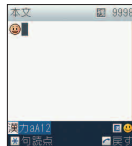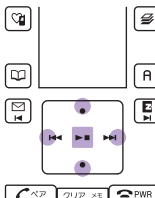

 ご利用中の入力画面によって、選べる入力項目が異なります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「文字入力(パレットを利用して絵文字/記号/顔文字/英数字を入力する)」をご参照ください。

■ 定型文を入力するには

よく使う語句を呼び出して入力できます。

例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき


1

文字入力画面で

 (サブメニュー)を押す。


 で「定型文」を選び、

 (OK)を押す。

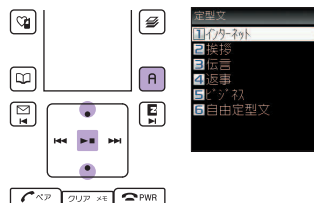


2

 で「インターネット」を選び、 (選択)を押す。

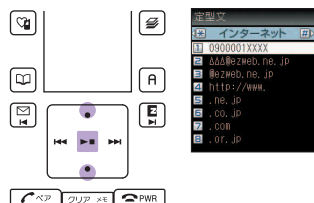

3

 で「@ezweb.ne.jp」を選び、 (選択)を押す。

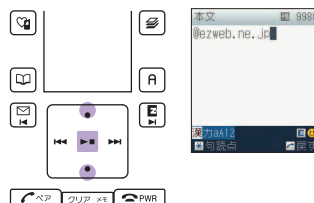


アドレス帳

よくかける相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。



アドレス帳に登録する


1

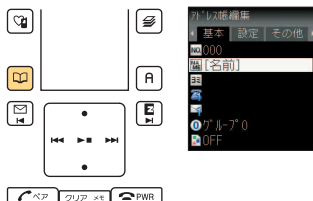待受画面でを1秒以上押す。




2


で **NAME** (名前)を選び、
 (選択)を押す。

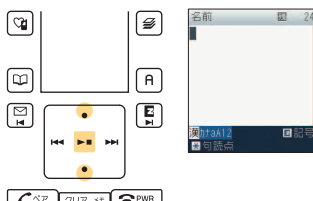


3




名前を入力し、
 (確定)を押す。

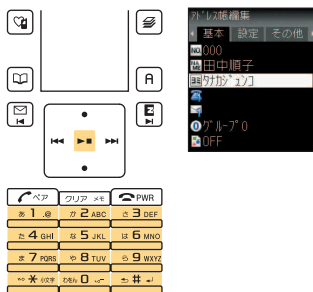
 (ヨミ)が自動的に入力されます。



 文字の入力については、36ページをご参照ください。

4


で  (電話番号1)を選び、
 (選択)を押す。

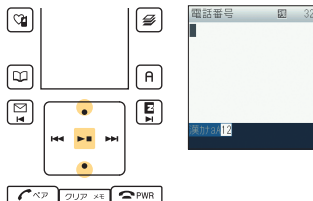

5

電話番号を入力し、

▶ (確定)を押す。

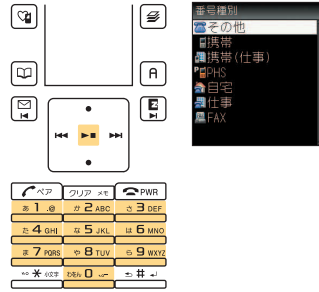


登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

6

↑ ↓ で電話番号の種別を選び、


▶ (選択)を押す。

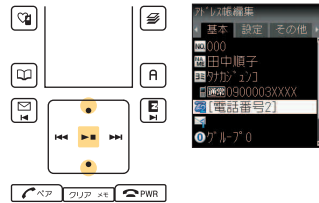

登録を完了する場合は、手順10を行ってください。

7


↑ ↓ で (Eメールアドレス1) を選び、▶ (選択)を押す。

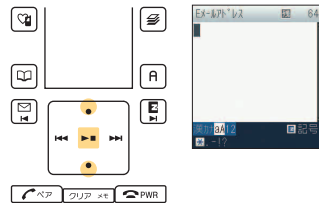

8

Eメールアドレスを入力し、

▶ (確定)を押す。

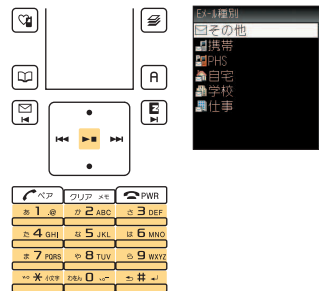


Eメールアドレスの入力については、41ページをご参照ください。

➡ 次のページへつづく


9

▲▼でEメールアドレスの
種別を選び、
▶(選択)を押す。

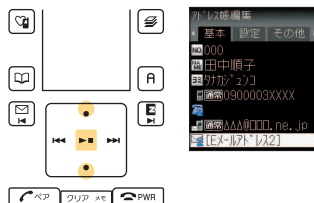

10

A(登録)を押す。

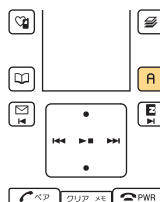

📁 No.000 ~ 999で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。


📁 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「アドレス帳」をご参照ください。

アドレス帳を編集する

例：電話番号を編集する場合

1


待受画面で📖を押す。

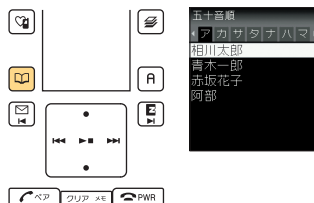


「ア行⇄カ行⇄…」の表示行を切り替えるには
◀▶を押します。


2

▲▼で修正したいアドレスを
選び、▶(詳細)を押す。

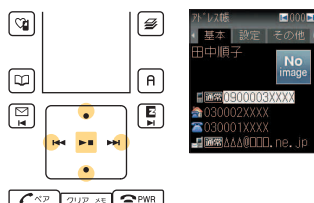




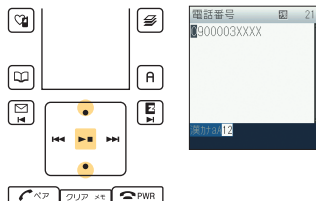
3

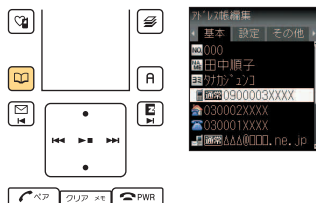 (編集)を押す。




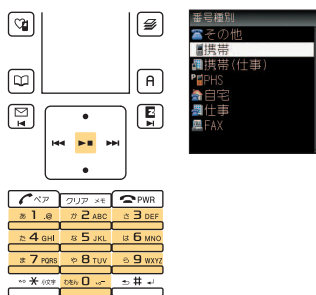
4

 で修正したい項目
(ここでは )を選び、
 (選択)を押す。






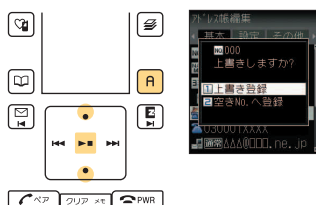
5

内容を修正し、
 (確定)を押す。





6


 で電話番号の種別を選び、
 (選択)を押す。
 (登録)を押す。




電話番号を2つ以上登録している場合は、通常使用する電話番号を選んでください。

7

 で「上書き登録」を選び、
 (OK)を押す。

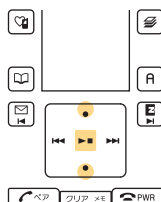

 次のページへつづく

■ アドレス帳を削除するには


例：1件削除の場合

- ① 待受画面で を押し、 で削除したいアドレスを選ぶ。
- ② (サブメニュー) を押し、 で「削除」を選び、 (OK) を押す。
- ③ で「1件削除」を選び、 (OK) を押す。
- ④ で「はい」を選び、 (OK) を押す。

アドレス帳から電話をかける

1


待受画面で を押す。

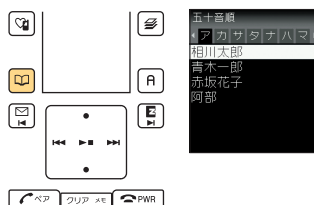

「ア行⇄カ行⇄…」の表示行を切り替えるには
 を押します。


2

でかけたい相手を選び、
 (詳細) を押す。

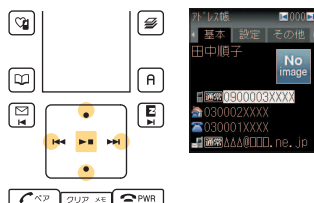


3

で電話番号を選び、
 (選択) を押す。

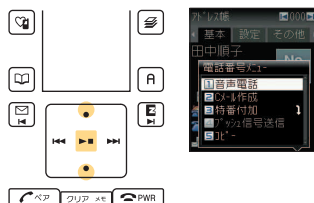

4

で「音声電話」を選び、
 (OK) を押す。

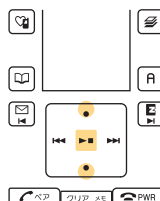


発信/着信履歴から電話番号を登録する

1

待受画面で◀▶を押し、⬆️で登録したい電話番号を選ぶ。


- ◀ : 着信履歴の画面を表示
- ▶ : 発信履歴の画面を表示

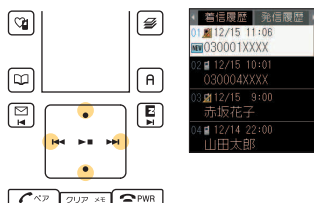

2


A (サブメニュー)を押す。
⬆️で「アドレス帳へ登録」を選び、▶(OK)を押す。

「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録
「追加登録」：アドレスの内容に追加して登録

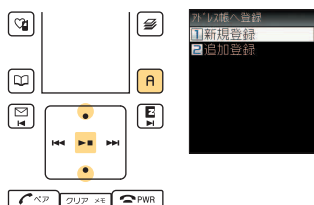

3


⬆️で「新規登録」を選び、▶(選択)を押す。

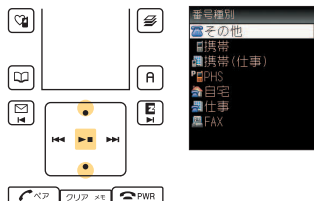


4

⬆️で電話番号の種別を選び、▶(選択)を押す。

アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。

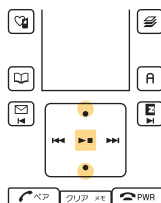

 アドレス帳への登録方法については、44～46ページの手順2～10をご参照ください。

ペア機能


ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大5件)をペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。アドレス帳への登録方法については、44～46ページをご参照ください。


1

待受画面で **ペア** を押し、
◀▶ で登録する番号を
表示する。

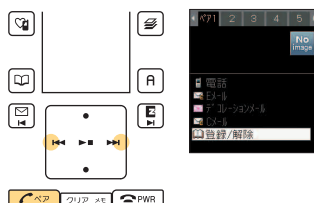


2

▶■ (選択) を押し、
▲▼ で「はい」を選び、
▶■ (OK) を押す。

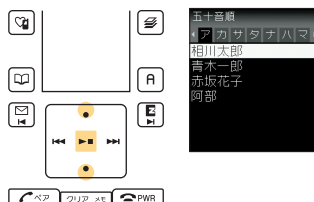

3

⬆⬆⬆ で登録したい相手を選び、
▶■ (詳細) を押し、
▶■ (選択) を押す。

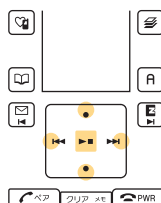


選んだ相手の名前、電話番号、メールアドレス、
画像が登録されます。

👉 アドレス帳からペア相手のデータが削除されると、ペア相手からも解除されます。


ペア機能を使って電話をかける


1

待受画面で  を押す。

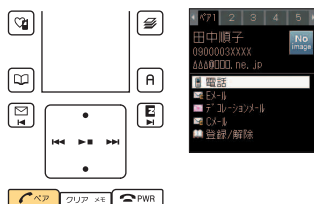




2

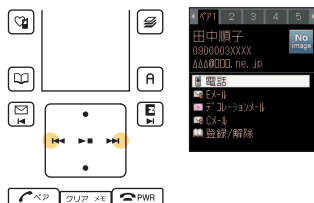 でかけたい相手を選ぶ。





3

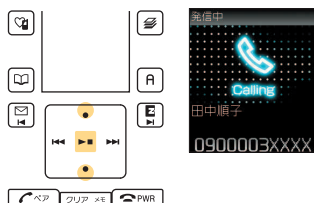 で「電話」を選び、
 (選択)を押す。



メールを送るには

手順3で  で「Eメール」または「デコレーションメール」、「Cメール」を選び、 (選択)を押す。

-  Eメールの作成・送信方法については、54～55ページの手順8～12をご参照ください。
-  Cメールの作成・送信方法については、63ページの手順3・64ページの手順8をご参照ください。

メール

Eメールを使う

 EZweb 契約要


■ Eメールとは


Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大全角5000文字/半角10000文字までのメッセージに加え、フォトやムービーを相手のEメールアドレスに送信できます。

■ Eメールを使う前に

- ・ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時に申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、24ページをご参照ください。
- ・ 一度に30件^{※1}までの宛先に送信できます。
- ・ Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。
- ・ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

※1 宛先件数制限を「制限する」に設定すると、5件(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内)までの宛先に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(送信・作成設定)」をご参照ください。

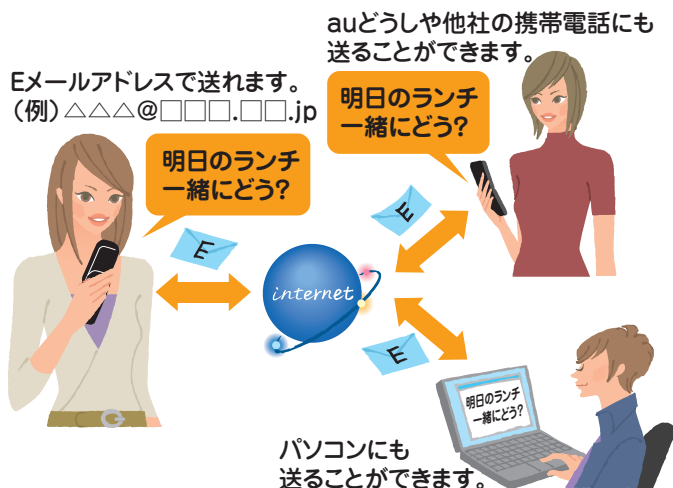


 Eメールの送受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。



Eメールを作成し送信する


1

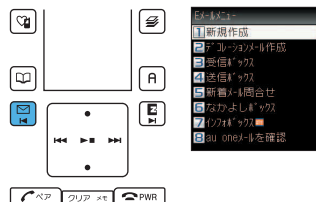待受画面でを押す。




2

で「新規作成」を選び、
（選択）を押す。

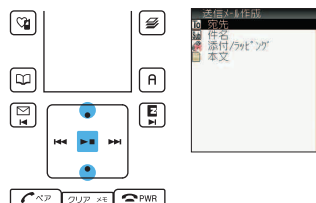


アイコンについて



 (宛先)：Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力


 (件名)：Eメールの件名を入力


 (添付/ラッピング)：Eメールにデータを添付

 (本文)：Eメールの本文を入力

3


で **To** (宛先)を選び、
（選択）を押す。

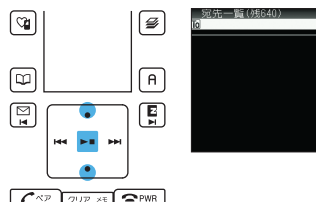

 宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があり、一度に複数の宛先に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。

4


（選択）を押す。

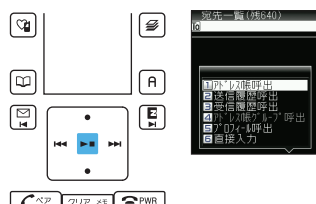

➡ 次のページへつづく

5


↑↓で「アドレス帳呼出」を選び、
▶◀(選択)を押す。

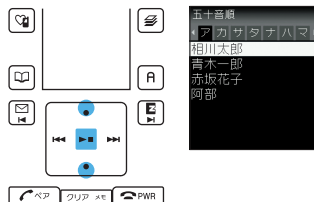

👉 送受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力することもできます。


6

↑↓で送信したい相手を選び、
▶◀(詳細)を押す。

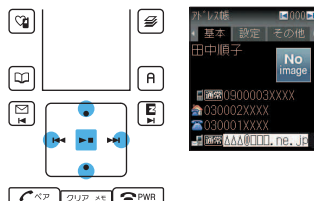


7

↑↓でEメールアドレスを選び、
▶◀(選択)を押し、
📖(確定)を押す。

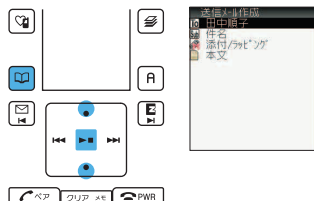


8

↑↓で Sub (件名)を選び、
▶◀(選択)を押す。

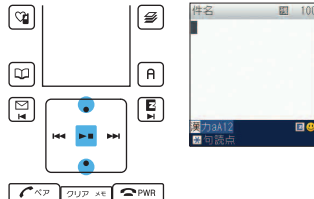


9

件名を入力し、
▶◀(確定)を押す。

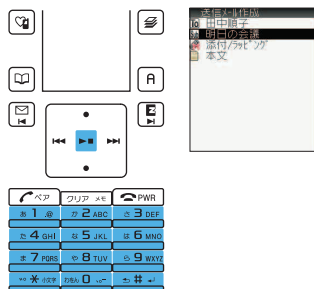


10

▲▼ (本文)を選び、
▶◀ (選択)を押す。

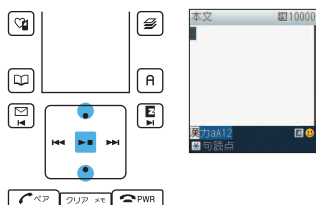

11


本文を入力し、
▶◀ (確定)を押す。

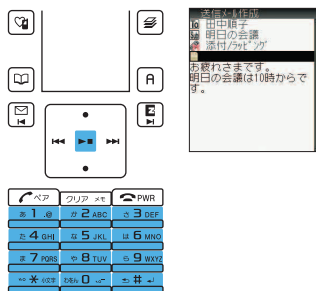

12


☑ (送信)を押す。


Eメールが送信されます。

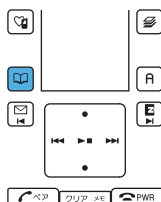


受信したEメールを読む

Eメールを受信すると


待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。


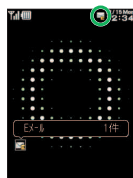


1


 (選択)を押す。

アイコンについて

 : 新着メールがあるフォルダ

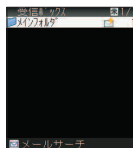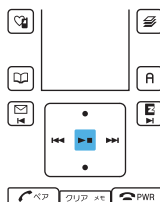


2



 で新着メールがあるフォルダを選び、

 (選択)を押す。


アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」

 : まだ読んでいない「未読メール」

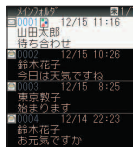
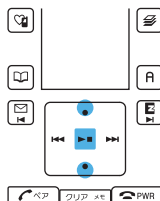



3


 で新着メールを選び、

 (選択)を押す。

受信メールの見かた

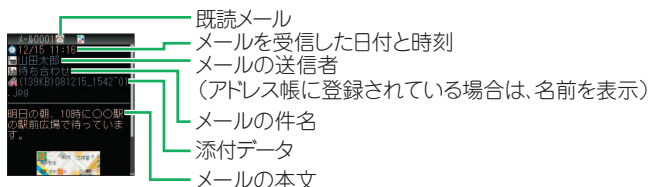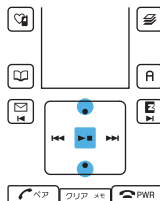

 を1秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

 を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。


■ 受信ボックスからEメールを読むには

1



待受画面でを押す。




アイコンについて



：まだ読んでいない「未読メール」がある場合に表示
右の数字は未読メールの件数


2

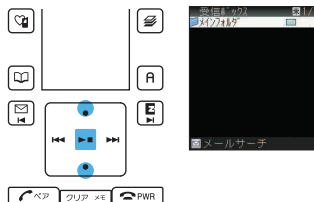で「受信ボックス」を選び、
（選択）を押す。





3

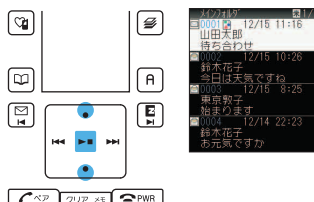で読みたいメールがある
フォルダを選び、
（選択）を押す。



4



でメールを選び、
（選択）を押す。




Eメールを検索する

Eメールにメールマークを付けて分類しておく、メールサーチ機能を使って検索できます。

1 「受信ボックスからEメールを読むには」(57ページ)の手順1～4を参照し、分類したいメールを表示する。

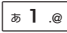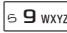

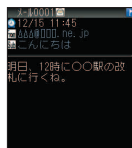
2   を押し、メールマークを付ける。





もう一度同じ番号キーを押すと、メールマークを解除できます。

メールサーチで検索するには

1 「受信ボックスからEメールを読むには」(57ページ)の手順1～2を参照し、受信ボックスを表示する。

2  (メールサーチ)を押し、
 で検索するメールマークを選び、
 (選択)を押す。

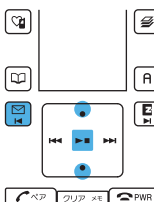


 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス(Eメールを検索する)」をご参照ください。

受信したEメールに返信する


1


「受信ボックスからEメールを読むには」
(57ページ)の手順1～4を参照し、
返信したいメールを表示する。

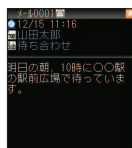




2

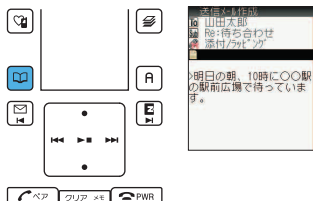
 (返信)を押す。




 (件名)に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

3

 で  を選び、
 (選択)を押す。

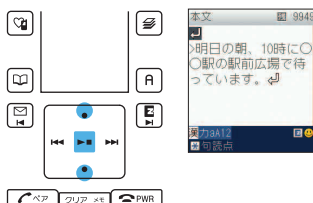

4


本文を入力し、
 (確定)を押す。



5

 (送信)を押す。

Eメールが送信されます。

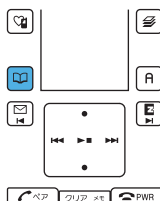


フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

1

「受信したEメールを読む」(56ページ)の手順1～3を参照し、メールの内容を表示する。


フォトが表示されます。

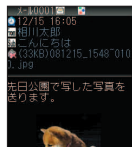

2

で添付欄を選び、
(選択)を押す。


添付詳細表示画面が表示されます。

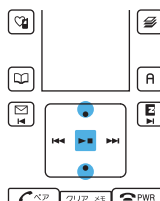

3

でムービーのファイル名を選び、(受信)を押す。

ムービーを受信します。(再生)を押すと、ムービーが表示されます。

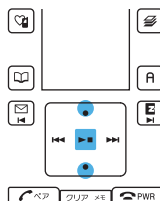

でフォトを選び、(再生)を押すと、フォトを1画面に表示します。

添付データのサイズによっては自動的に表示されません。その場合は、手順3を行ってください。

添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。














迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面でを押し、で「Eメール設定」を選び、（選択）を押す。
- ② で「メールフィルター」を選び、（選択）を押す。
- ③ で「次へ」を選び、（OK）を押す。
- ④ で入力欄を選び、（入力）を押す。
- ⑤ 暗証番号を入力し、で「送信」を選び、（OK）を押す。
- ⑥ で項目を選び、（OK）を押す。

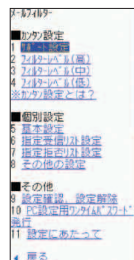

■ カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人におすすめ

フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやり取りしない人におすすめ


フィルターレベル(中)


「未承諾広告※」と「なりすましメール」に加え、特定の
アドレスからのメールをブロック
スプーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ

フィルターレベル(低)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック
最低限やっておきたいフィルター

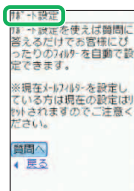


 Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更については、25～27ページをご参照ください。


 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする（メールフィルターを設定する）」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。最大で全角50文字/半角100文字のメールが送信できます。

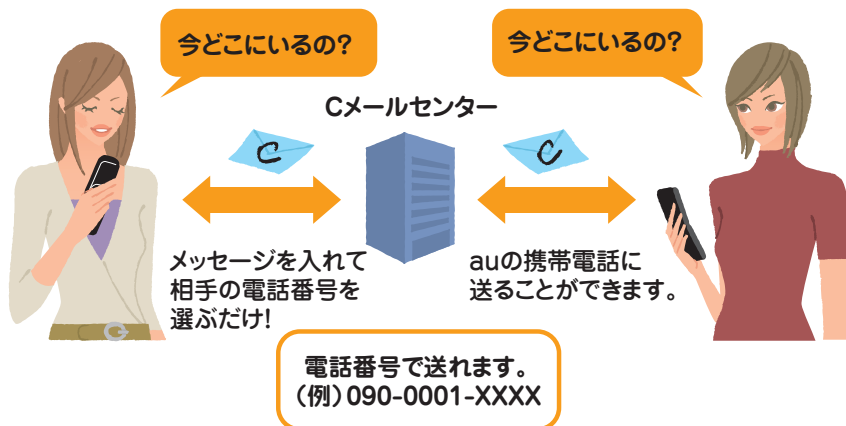


 Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるCメールを受信拒否する機能です。


Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信した場合は設定を解除できます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する


1

待受画面で✉️を
1秒以上押す。

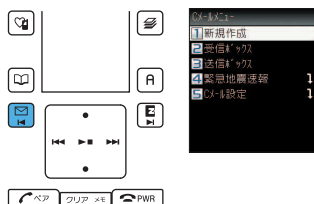

2

⬆️で「新規作成」を選び、
▶️(選択)を押す。

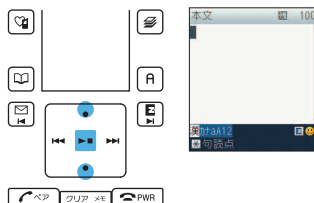


3

本文を入力し、
▶️(確定)を押す。




4

⬆️で👤(宛先)を選び、
▶️(編集)を押す。

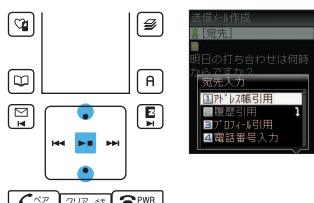

5


- ▲▼ で「アドレス帳引用」を選び、
▶■ (OK)を押す。

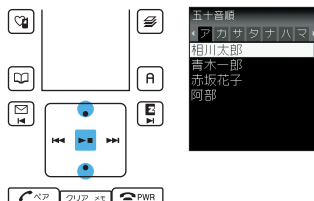

送受信履歴やプロフィールから宛先を選んだり、直接宛先を入力することもできます。


6

- ▲▼ で送信したい相手を選び、
▶■ (詳細)を押す。

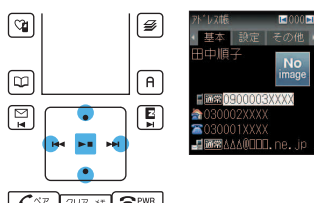

7


- ▲▼ で電話番号を選び、
▶■ (選択)を押す。

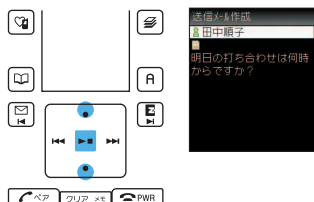

8


- 📧 (送信)を押す。


Cメールが送信されます。

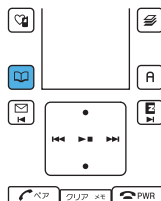

受信したCメールを読む


Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。

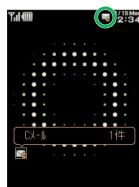



1

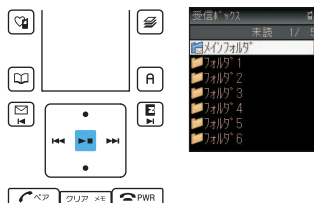

 (選択)を押す。




2



 で新着メールがある
フォルダを選び、
 (選択)を押す。


アイコンについて

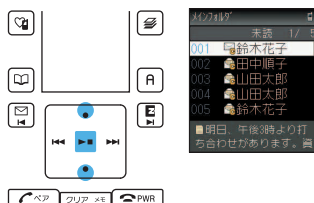-  : すでに読んだ「既読メール」
-  : まだ読んでいない「未読メール」



3

 で新着メールを選び、
 (表示)を押す。

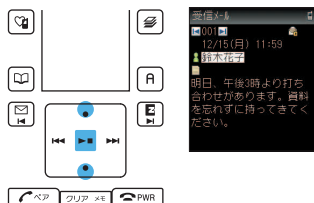


■ 受信ボックスからCメールを読むには

1



待受画面でを
1秒以上押す。




アイコンについて



：まだ読んでいない「未読メール」がある場合に表示
右の数字は未読メールの件数


2

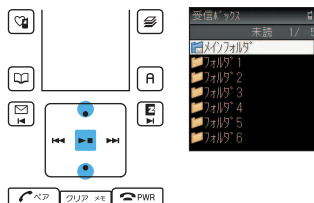で「受信ボックス」を選び、
（選択）を押す。






3

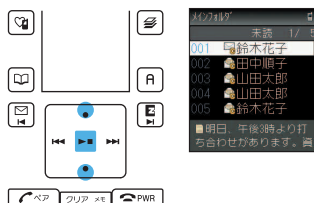で読みたいメールがある
フォルダを選び、
（選択）を押す。



4

でメールを選び、
（表示）を押す。

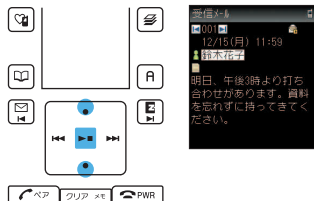

EZweb


 EZweb 契約要


EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うたフル[®]や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

- ・ EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、24ページをご参照ください。


インターネットへ接続

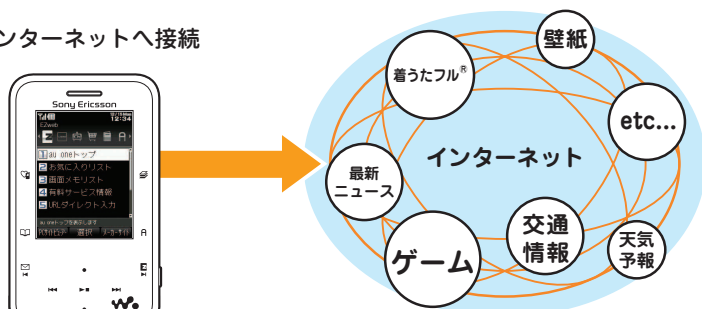




 EZweb接続の際には接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

au one トップを表示する


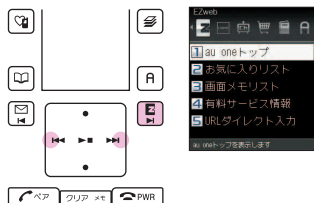
1 待受画面で を押し、
 で (EZweb)を選ぶ。



 EZweb画面で (メーカーサイト)を押すと、「PlayNow by Sony Ericsson」に接続します。

 次のページへつづく

▲▼で「au oneトップ」を選び、▶(選択)を押す。

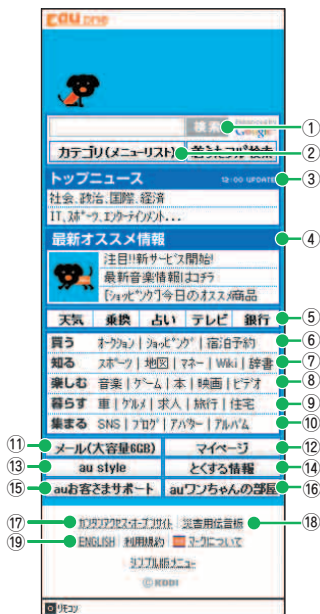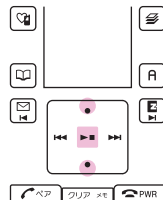

①	キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
③	最新ニュースを自動更新でご提供
④	旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介
⑤	天気・乗換・占い・テレビ・銀行のau one各サービスへ直接アクセス
⑥	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑦	スポーツや株価などの情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供
⑧	ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑨	グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供
⑩	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑪	パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
⑫	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑬	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑭	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑮	料金確認・各種申込・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑯	auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供
⑰	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	災害時の安否情報の登録・確認
⑲	英語版のサイトのご紹介



画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。




画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更されることがあります。

よく見るサイトを登録する


1

登録したいサイトを表示して、
[A] (ブラウザメニュー) を
押す。

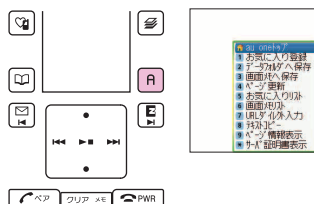


2


↑↓ で「お気に入り登録」を
選び、▶ (OK) を押す。

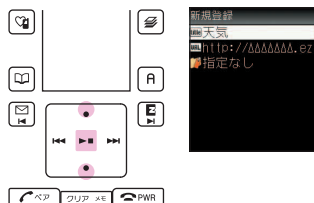

3

[A] (登録) を押す。

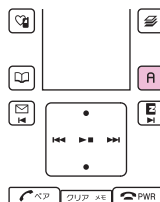


 お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。



お気に入りリストに登録したサイトを見る


1

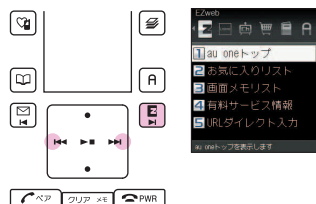待受画面でを押し、
で (EZweb)を選ぶ。






2

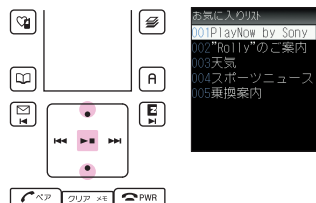で「お気に入りリスト」を選び、
 (選択)を押す。



3

で見たいサイトを選び、
 (接続)を押す。

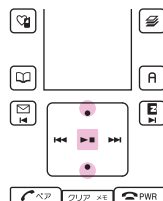


利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。


1

待受画面で  を押す。

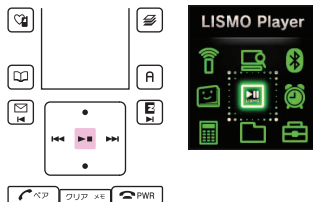


2

あ 1 .@ あ 1 .@ の順に押し、

 で「はい」を選び、

 (OK)を押す。


確認したい項目を選んでください。

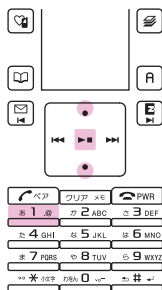



着うた[®]/着うたフル[®]をダウンロードする


1

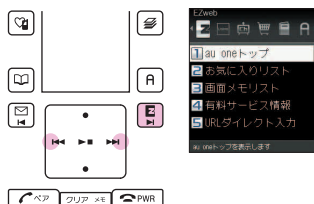待受画面でを押し、
で (EZweb)を選ぶ。






2

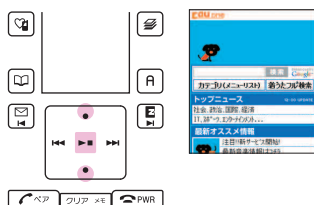で「au one トップ」を選び、
 (選択)を押す。






3

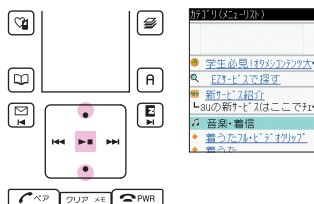で「カテゴリ(メニューリスト)」を選び、
 (OK)を押す。



4


で「着うた」または
「着うたフル・ビデオクリップ」を選び、
 (OK)を押す。

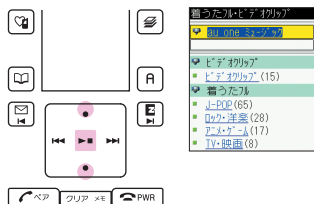

5

▲▼でお好みのサイトを
選び、▶(OK)を押す。

画面の指示に従って、ダウンロード
したい曲を選んでください。

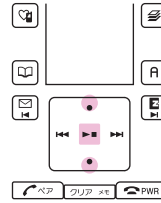



6

ダウンロードしたい曲を選び、
ダウンロードする。

画面の指示に従って、ダウンロードしてください。

100 100000(30KB)
ダウンロード
成功しました

 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。EZパスワード/プレミアムEZパスワードとは、お客様が申し込み時に記入した任意の4桁の番号です。

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZニュースフラッシュ/au one ガジェット


 EZweb 契約要



EZニュースフラッシュ/au one ガジェットについて


待受画面では、最新のニュースが流れるテロップを選んで情報を閲覧したり（EZニュースフラッシュ）、設定したガジェットを起動することができます（au one ガジェット）。

EZニュースフラッシュ /au one ガジェットは、EZwebの初期設定のあとに簡単な設定を行うだけですぐにご利用になれます（24ページ）。EZニュースフラッシュの配信情報はすべて無料です。

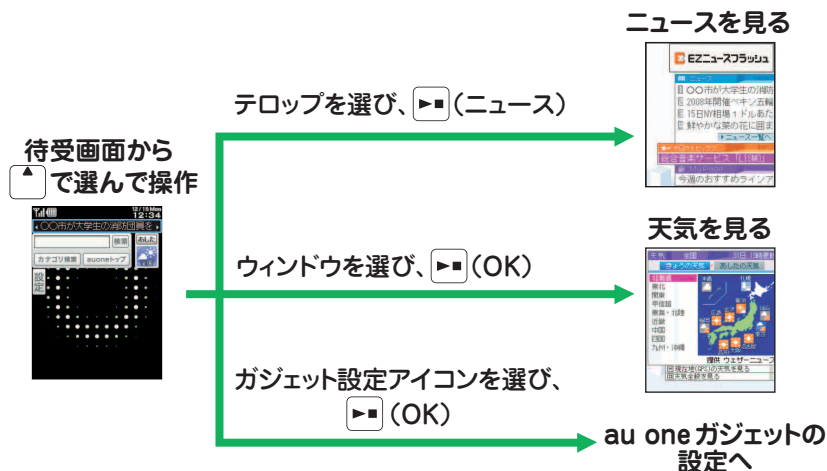※EZニュースフラッシュを手動で更新するときやEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。また、情報を更新する必要があるガジェットをご利用の場合、情報を更新するときにパケット通信料がかかります。パケット通信料がかかる場合は確認画面が表示されます。





 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中はが表示されます。


 au one My Pageを利用している場合は、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選ぶと、My Pageの更新内容を確認できます。au one My Pageについては、付属の取扱説明書「EZweb」の「au one My Page」をご参照ください。

EZニュースフラッシュを設定する





EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。
「Eメール・EZwebの初期設定をする」(24ページ)を行ったあとにEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

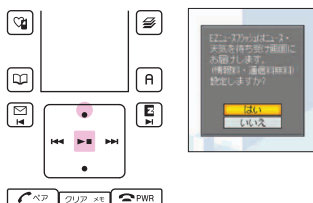
1

待受画面で  を押して
テロップを選び、
 (OK)を押す。





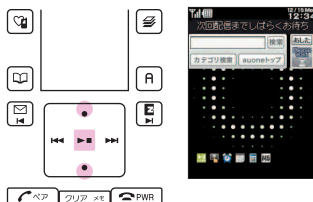


2

 で「はい」を選び、 (選択)
を押し、 で「OK」を選び、
 (OK)を押す。



設定が完了します。完了したあとに
待受画面に戻ると、テロップに「次回
配信までしばらくお待ち下さい。」と
表示されます。

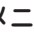
設定を解除するには


- ① 待受画面で  を押してテロップを選び、 (ニュース)を押す。
- ②  (メニュー)を押し、 で「サービス設定解除」を選び、 (選択)を押す。
- ③ 画面の指示に従って、設定を解除する。

受信時の動作を変更するには

EZニュースフラッシュの情報が配信されたときの音や音量、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。

受信時のお知らせが不要な場合は、音量を「OFF」に設定してください。詳しくは、付属の取扱説明書「各種設定」の「音/バイブ/ランプ設定(着信時の音/音量/画像/バイブレータ/ランプ/鳴動時間を設定する)」をご参照ください。


 詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。

 au one ガジェットの設定はガジェット設定アイコンから行います。詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「au one ガジェット」をご参照ください。

LISMO

LISMO でできること

LISMOは音楽を楽しむサービスです。

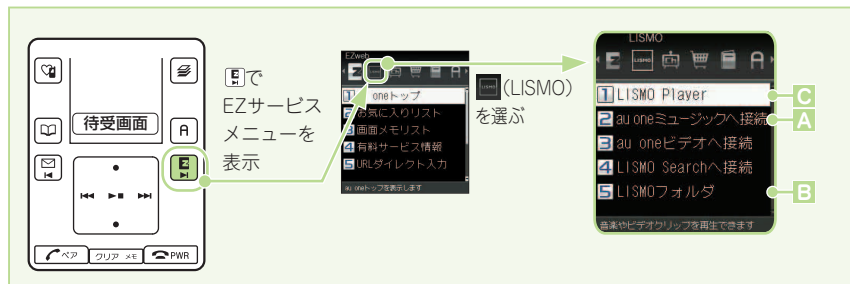

A 着うたフル[®]をダウンロードする「au oneミュージックへ接続」

公式サイトにアクセスして、着うたフル[®]をダウンロードすることができます。

B 楽曲/ビデオクリップ/ビデオ/プレイリストを保存する「LISMOフォルダ」

ダウンロードした着うたフル[®]/ビデオクリップ/ビデオ/プレイリストはLISMOフォルダに保存されます。また、LISMO Portから取り込んだ楽曲やビデオクリップ(着うたフル[®]、着うたフルプラス[™]、ビデオクリップ、CD読み込みデータ)もLISMOフォルダに保存されます。

C 音楽を楽しむには「LISMO Player」



LISMO Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル[®]/ビデオクリップ、ビデオ、LISMO Portから転送した楽曲やビデオクリップを再生したり、お好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。また、うたとも[®]やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。



画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



詳しくは、付属の取扱説明書「LISMO」をご参照ください。


楽曲を再生する

Xminiをミュージックスタイル(閉じた状態)にすると、簡単なキー操作で音楽を楽しむことができます。

1

Xminiをミュージックスタイルにする。


ミュージックスタンバイ画面が表示されます。

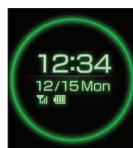



2

▶■を1秒以上押す。

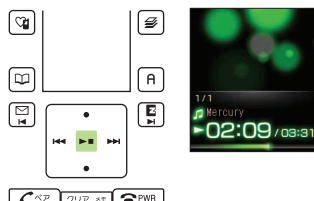






ミュージックスタイルのプレイヤー画面が表示され、楽曲が再生されます。
















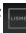

 ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをXminiに接続しておいてください(13ページ)。

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

再生中の操作

-  : 音量調節
-  : 頭出し/前のデータの頭出し
-  (1秒以上) : 巻き戻し
-  : 次のデータの頭出し
-  (1秒以上) : 早送り
-  : 一時停止/再生
-  (1秒以上) : ミュージックスタイルのプレイヤー画面を終了

■ ケータイスタイルで再生するには

- ① 待受画面でを押し、で(LISMO)を選ぶ。
- ② で「LISMO Player」を選び、 (選択)を押す。
- ③ で「ミュージックライブラリ」を選び、 (選択)を押す。
- ④ で「全曲一覧」を選び、 (選択)を押す。
- ⑤ で再生したい楽曲/ビデオクリップを選び、 (選択)を押す。



 詳しくは、付属の取扱説明書「LISMO」の「楽曲/ビデオクリップ/ビデオを再生する」をご参照ください。

困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上押しましたか？	 を1秒以上押してください。	19
電話がかけれない	画面に「  」が表示されていますか？	「  」が表示されない所で電話をかけてください。	19
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	28
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	19
	 は押しましたか？	 を押してください。	28
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていますか？	「  」が表示されない所まで移動してください。	19
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	19
キーを押しても反応しない/ タッチセンサー キーが見えない	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	19
	タッチセンサーがOFFになっていませんか？	 を押してください。	14
	センサーロックが設定されていますか？	 を1秒以上押してセンサーロックを解除してください。	14
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に 応答する	簡易留守メモが設定されていますか？	 を1秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。	34
相手の声が聞 こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。 受話音量が大きくなります。	30

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のauのホームページでご案内しております。

- ・ au電話からは⇒→ (EZweb)→「au one トップ」→「auお客さまサポート」→「調べる」→「オンラインマニュアル」→「故障診断Q&A」
- ・ パソコンからは⇒(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

遠隔ロック

Xminiを紛失してしまったための


遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でXminiにオートロックとアドレス帳ロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔ロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からXminiに着信を指定回数繰り返すことで、オートロックとアドレス帳ロックが設定されます。

① 待受画面で → **た 4 GHI** **あ 1 .** **さ 3 DEF** を押す。

② ロックNo.を入力し、 (OK)を押す。

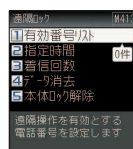

③ で「有効番号リスト」を選び、 (選択)を押す。

④ で「新規登録」を選び、 (選択)を押す。

⑤ で「直接入力」を選び、 (OK)を押す。

⑥ 電話番号を入力し、 (確定)を押し、**A** (完了)を押す。

⑦ で「指定時間」を選び、時間を入力し、 (設定)を押す。

最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。1～10分の範囲で設定できます。

⑧ で「着信回数」を選び、着信回数を入力し、 (設定)を押す。

遠隔ロックが起動するまでの着信回数を設定します。3～10回の範囲で設定できます。

⑨ で「データ消去」→「消去する」/「消去しない」を選び、 (選択)を押す。「消去する」に設定する場合、 で「はい」を選び、 (OK)を押す。遠隔ロックをかけたときにXminiに登録されているデータを消去するかどうかを設定します。



⑩ で「本体ロック解除」→「有効」/「無効」を選び、 (選択)を押す。ロックNo.を入力することで、遠隔ロックを解除できるようにするかどうかを設定します。

⑪ **A** (保存)を押し、 で「はい」を選び、 (OK)を押す。

■ 遠隔操作でXminiにオートロック・アドレス帳ロックを設定しましょう

遠隔ロックで設定した動作条件(指定時間、着信回数、発信元)でXminiに電話をかける。

遠隔ロックが起動し、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

-  お買い上げ時は、「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。
-  Xminiの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「各種設定」の「プライバシー/制限(Xminiにロックをかける)」をご参照ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけましょう

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターまでご連絡いただくかパソコンからお手続きをしていただくことで、遠隔操作でオートロック、アドレス帳ロックをかけることができます。安心ロックサービスは無料でご利用いただけます。

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する



au電話からは 局番なしの113(通話料無料)
au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113(通話料無料)
(受付時間：24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。


パソコンから遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート(<http://cs.kddi.com/>)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

-  Xminiの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、ロックをかけられません。
-  安心ロックサービスについては、付属の取扱説明書「各種設定」の「プライバシー/制限(Xminiにロックをかける)」をご参照ください。

Xmini English Simple Manual (簡易英語版)

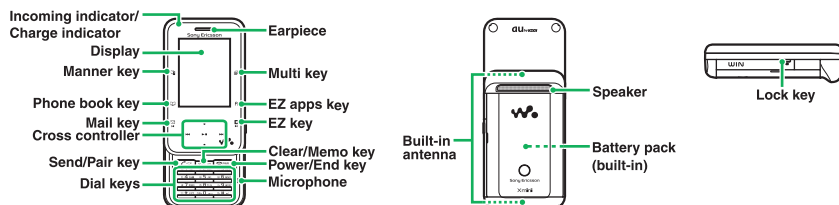

Turning the “Xmini” On and Off

- Turning the “Xmini” On
Hold down for at least one second.
- Turning the “Xmini” Off
Hold down for at least one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press > press .

Making/Receiving a Call

- Making a Call
From the idle display: press to to input the other party's phone number > press .
- To end the call: press .
- Receiving a Call
Press while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: press .

Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data
From the idle display: hold down for at least one second > input the information > press [登録] (save).
- Retrieving Data
From the idle display: press to display the phone book list > press to switch from the “ア” to “英” display lines > press to select the address > press [詳細] (detail) to display the information saved for the address you selected.

Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.

From the idle display: press > press [OK] > press [OK].

Using E-mail and C-mail

- Using E-mail
You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au shop or an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See “Initial Settings for E-mail and EZweb” on page 82).

- Creating and Sending E-mail

From the idle display: press to select 「新規作成」 (Create new) ▶ press [選択] (select) ▶ press to select 「宛先」 (E-mail address) ▶ press [選択] (select) ▶ press [選択] (select) ▶ press to select 「アドレス帳呼出」 (Use Phone book) ▶ press [選択] (select) ▶ press to select the entry ▶ press [詳細] (detail) ▶ press to select e-mail address ▶ press [選択] (select) ▶ press [確定] (ok) ▶ press to select 「件名」 (Subject) ▶ press [選択] (select) ▶ input the subject ▶ press [確定] (ok) ▶ press to select 「本文」 (Text) ▶ Press [選択] (select) ▶ input the main text ▶ press [確定] (ok) ▶ press [送信] (send).

- Opening a Received E-mail

When you receive an e-mail, 「EメールX件」 (X E-mails, X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press [選択] (select) ▶ press to select the folder containing new mail ▶ press [選択] (select) ▶ press to select the new mail ▶ press [選択] (select).

- Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

- Creating and Sending C-mail

From the idle display: hold down for at least one second ▶ press to select 「新規作成」 (Create new) ▶ press [選択] (select) ▶ input the main text ▶ press [確定] (ok) ▶ press to select 「宛先」 (Address) ▶ press [編集] (edit) ▶ press to select 「アドレス帳引用」 (Use Phone book) ▶ press [OK] ▶ press to select the entry ▶ press [詳細] (detail) ▶ press to select the phone number ▶ press [選択] (select) ▶ press [送信] (send).

- Opening a Received C-mail

When you receive a C-mail, 「CメールX件」 (X C-mails, X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press [選択] (select) ▶ press to select the folder containing new mail ▶ press [選択] (select) ▶ press to select the new mail ▶ press [表示] (view).

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone.

You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au shop or an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 82).

From the idle display: press ▶ press to select 「EZweb」 ▶ press to select 「au one トップ」 (au one Top) ▶ press [選択] (select) ▶ select the information site you want to view.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

0-▶ 0-▶ 5 JKL ▶ 3 DEF ▶ 4 GHI ▶ 5 JKL ▶ 1 1 ▶ 2 ABC ▶ 1 1 ▶ 2 ABC ▶ 3 DEF ▶ △ ▶ △ ▶ △ ▶ △

▶ press .

Other Handy Features

- Setting the Manner Mode

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the manner mode: hold down for at least one second in the idle display.


- Setting the Record Message

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the record message: hold down for at least one second in the idle display.

Xmini

中文简易说明书 (簡易中国語版)

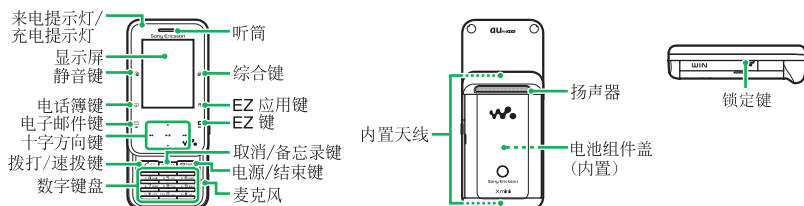

开启或切断 Xmini

- 开启 Xmini
按住 一秒钟以上。
- 切断 Xmini
按住 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 一秒钟以上 输入号码 按下 [登録] (注册)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 显示电话簿 按下 显示从“ア”到“英”的组 按下 选择您查找的条目
按下 [詳細] (详细) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地来收发电子邮件。

在待机画面: 按下 按下 [OK] 按下 [OK]。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 84 页, “E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

・创建和发送 E-mail

在待机画面:按下▶按下选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下[選択](选择)▶按下选择「宛先」(对方地址)▶按下[選択](选择)▶按下[選択](选择)▶按下选择「アドレス帳呼出」(电话簿)▶按下[選択](选择)▶按下选择进入途径
▶按下[詳細](详细)▶按下选择电子邮件地址▶选择[選択](选择)
▶按下[確定](确定)▶按下选择“件名”(件名)▶按下[選択](选择)▶输入件名
▶按下[確定](确定)▶按下选择“本文”(正文)▶按下[選択](选择)▶输入正文
▶按下[確定](确定)▶按下[送信](发送)。

・打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「EメールX件」(X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下[選択](选择)▶按下选择有新邮件的文档▶按下[選択](选择)▶按下选择新邮件▶按下[選択](选择)。

・使用 C-mail

C-mail 是您可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

・创建和发送 C-mail

在待机画面:按住一秒钟以上▶按下选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下[選択](选择)▶输入正文▶按下[確定](确定)▶按下选择「宛先」(对方地址)▶按下[編集](编辑)▶按下选择「アドレス帳引用」(电话簿)▶按下[OK]▶按下选择进入途径▶按下[詳細](详细)▶按下选择电话号码▶按下[選択](选择)▶按下[送信](发送)。

・打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「CメールX件」(X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 的件数)。

按下[選択](选择)▶按下选择有新邮件的文档▶按下[選択](选择)▶按下选择新邮件▶按下[表示](显示)。

使用 EZweb

EZweb 是让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见84页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面:按下▶按下选择 (EZweb)▶按下选择「au one トップ」(首页)▶按下[選択](选择)▶选择您想要浏览的信息网页。

拨打国际长途电话

举例:拨打美国长途电话 212-123-△△△△

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # 212 123 3 DEF △△△△ 按下。

其他手机功能

・设定静音模式

在待机画面:按住一秒钟以上。

取消静音模式:在待机画面,按住一秒钟以上。

・设定接收语音信息

在待机画面:按住一秒钟以上。

取消接收语音信息:在待机画面,按住一秒钟以上。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

索引

アルファベット

au ICカード	11
au one ガジェット	74
au one トップ	67
Cメール	62
Cメール安心ブロック機能	62
アイコン	66
作成送信	63
受信	65
読む	65、66
EZweb	67
お気に入りリスト	70
初期設定	24
料金照会	71
EZサービスメニュー	23
EZニュースフラッシュ	74
Eメール	52
アイコン	53、56、57
検索	58
作成送信	53
受信	56
受信したフォト/ムービーを 見る	60
初期設定	24
返信	59
読む	56、57
Eメールアドレス	
確認	24
変更	25
LISMO	76
再生	77

あ

アイコン	20、21
アドレス帳	44
削除	48
電話をかける	48
登録	44
発信/着信履歴から登録	49

編集	46
安心ロックサービス	81
インターネット→EZwebへ	
遠隔ロック	80
お気に入りリスト	
登録	69
見る	70

か

各部の名称	11
かけ直す	30
簡易留守メモ	4、34
再生	35
クロスコントローラー™	15
ケータイスタイル	18
ご自分の電話番号確認	24
困ったときは	79

さ

災害用伝言板(デモ版)	7
充電	12
充電ランプ	12
受話音量	30
準備	10
初期設定	24
ステレオイヤホン	13
ソフトキー	17

た

タッチセンサーキー	16
着うた®のダウンロード	72
着うたフル®のダウンロード	72
着信音	32
着信ランプ	11
着信履歴	30
通話	28
相手に番号通知/非通知	28
受ける	29
かける	28
電話に出られなかったとき	29

ディスプレイ	20
電源	4
伝言メモ→簡易留守メモへ	
電池残量	4、19
電池パック	10
電波	4、19
ドメイン	25
ドライブモード	5

は

発信履歴	30
非通知設定	29
開く/閉じる	18
付属品	10
ペア機能	50
電話をかける	51
登録	50

ま

待受画面	19、20、21
マナーについて	1
マナーモード	4、31
ミュージックスタイル	18、77
ミュージックスタンバイ画面	
.....	20
迷惑メール	6、61
メインメニュー	22
メール	
Cメール	62
Eメール	52
メールフィルター	61
文字入力	36
英数字	41
絵文字	42
同じキー内の文字	38
顔文字	42
漢字・ひらがな	39
記号	42
小文字	38
削除	38
濁音・半濁音	38
定型文	43
入力モード切り替え	36
バック機能	37、41

文字割り当て表	37、41
---------------	-------

ら

利用料金確認	71
--------------	----

わ

ワン切り	6
------------	---

お問い合わせ先番号


auお客様センター

EZwebからは **アクセス方法**

EZ ▶ EZweb ▶ au oneトップ
▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

 **0077-7-111**
(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

 **0077-7-113**
(通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

なるほど！au
みんなでつくる、au Q & A サイト

EZwebからは **アクセス方法**

EZ ▶ EZweb ▶ au oneトップ
▶ auお客さまサポート ▶ なるほど！au
※別途バケット通信料がかかります。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず④マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。
お近くのauショップへお持ちください。

4-128-732-01(1)
2008年11月 第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社